Canon

490Z



Z90



E

F





- E English
 S Español
- F Français
- Português



F Français



Précautions d'emploi

- 1. Cet appareil n'est pas étanche, et ne doit pas être utilisé en extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, portez-le au Service Après-Vente Canon. Évitez d'exposer l'appareil aux embruns et à une humidité excessive. Si l'appareil a été utilisé à la plage, nettoyez-le soinensuement à l'aide d'un chiffon sex.
- 2. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière. Ne le laissez pas exposé au soleil et dans des "points chauds" comme la plage arrière ou le coffre d'une voiture. Evitez les lieux où l'on utilise de la naphtaline, et utilisez un dessicateur si le lieu est trop humide.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil car il possède un circuit haute tension.
- La pile peut exploser ou causer des brûlures si elle est démontée, rechargée, court-circuitée, exposée à des hautes températures, ou jetée au feu.
- 5. Utilisez une brosse souffiante pour retirer la poussière et le sable de l'objectif et de l'intérieur de l'appareil. N'utilisez aucun produit liquide sur l'objectif ou le botier. Si un nettoyage approfondi s'imposait, portez votre appareil au Service Après-Vente Canou.
- 6. Un film soumis aux rayons X dans un aéroport peut être exposé et abîmé même lorsqu'il est chargé dans l'appareil. Demandez une méthode d'inspection différente pour éviter tout dommage.
- Si le film reste longtemps dans l'appareil, la qualité des couleurs peut en être affectée. Faites toujours développer rapidement les films exposés.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

La mention CE est une mention conforme à une directive de la Communauté Européenne



Caractéristiques de

Ceci est un appareil advanced photo system (système photographique avancé). Ce système, ainsi que la technologie de pointe Canon, ont rendu possible la fabrication de l'appareil à téléobjectif 4x le plus compacte. Ci-dessous sont présentées quelques caractéristiques particulières de ce système.

1 Nouveau film

Le nouveau film IX240 est présenté en cartouche compacte sans amorce. Il se charge facilement, contrairement aux films



contrairement aux films utilisés jusqu'à présent.

L'indicateur d'exposition visuelle sur la cartouche de film précise en outre si le film est exposé ou non, ou s'il a été développé.

Ce modèle n'indique pas l'exposition partielle du film (indicateur D).

2 Nouvelles dimensions de l'appareil

Le Système photographique avancé a permis de réduire les dimensions de l'appareil et des cartouches de film et de les rendre le plus compacts possible. (Comparaison avec un modèle Canon sur l'illustration.)



Appareil précédent zoom 2.5×

Le Système photographique avancé vous permet de prendre trois types de photos: outre les photos de format classique (cadrage C), vous pouvez également prendre des photos grand angle (cadrage H) et panoramiques (cadrage P). Le Système photographique avancé vous permet en outre d'imprimer la date et l'heure au recto, ou au recto-verso, de la photo et d'v imprimer un titre.

*La taille des caractères, leur forme, leur couleur, leur position et leur qualité d'impression peuvent varier selon les laboratoires photo.



4 Nouvelles méthodes de développement

Les films 135 (35 mm) revenaient jusqu'à présent du laboratoire sous forme de négatifs. Les retirages n'étaient pas très pratiques car vous deviez retrouver chacune des photos sur ces négatifs. Grâce au Système photographique avancé, le film vous revient rembobiné dans sa cartouche et accompagné de l'impression d'un index. À la différence des négatifs des appareils photo ordinaires, cet index vous permet de visualiser toutes les photos. Vous n'avez qu'à faire correspondre le numéro d'identification au dos de la photo ou sur l'impression d'index avec l'identification sur la cartouche de film et à spécifier le numéro de tirage à votre détaillant photo. Identification du


Cartouche du film

Impression de l'index

film

mpress

Référence rapide du Advanced Photo System

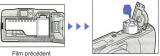



type de cadrage



Cadrage C

Cadrage H





Données enregistrées sur le film (exemple)

- Date et titre
- · Type d'impression/direction de film
- Flash désactivé/activé Luminosité du suiet
- Agrandissement Éclairage avant/arrière, etc.



Insertion de la nouvelle cartouche de film.

(→ p. 18)

 À la différence des films précédents 135 (35mm), vous n'avez pas besoin d'ouvrir le couvercle au dos et de tirer l'amorce du film

2. Choisissez le type de cadrage avec la touche de sélection de type de cadrage. (→ p. 24) → Vous pouvez choisir parmi trois types de cadrages:

- · Cadrage C: l'impression classique
- · Cadrage H: l'impression 16:9
- · Cadrage P: l'impression panorama



3. Une variété de données (informations IX) est enregistrée magnétiquement sur la surface de film.

- Toutes les informations montrées à gauche peuvent être enregistrées sur le film.
- Les laboratoires d'impression utilisent les informations. d'exposition pour produire des impressions de qualité supérieure à celle du film 135 (35mm).
- 4. Les cartouches exposées peuvent être développées dans les laboratoires agréés Advanced Photo System.

quelles impressions vous voulez.

- → Après les avoir développées, le laboratoire vous rendra vos photos, ainsi qu'une impression d'index, et la cartouche de film avec les négatifs à l'intérieur.
- Quand yous commandez des réimpressions à un laboratoire agréé, faites correspondre l'identification au dos de l'impression ou sur la feuille d'impression d'index avec l'identification sur la cartouche de film, en précisant

Merci d'avoir acheté ce produit Canon.

Avant de prendre des photos, veuillez lire ces instructions attentivement pour une compréhension complète du fonctionnement de l'appareil.

Table des matières

Ce manuel est divisé en cinq paragraphes: introduction. opérations de base, opérations fonctionnelles, opérations élaborées et informations supplémentaires. Veillez à lire ce manuel en entier, en commençant par l'introduction, avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

C	OI	nν	er	ıtı	10	าร

Les conventions suivantes sont utilisées dans ces instructions:

Informations supplémentaires sur l'utilisation de l'appareil

Introduction Précautions d'emploi......3 Caractéristiques de l'ADVANCED PHOTO SYSTEM4 Référence rapide du Advanced Photo System6 Table des matières8 Référence rapide 10 Nomenclature 12 Attache de la sangle......15 Prise en main de l'appareil......16

2

Opérations de base
1 Chargement des piles
2 Chargement de la cartouche18
3 Mise sous tension20
Vérification de la charge de pile21
4 Réglage du sélecteur sur AUTO22
5 Viseur23
Correction d'angle visuel23
6 Sélection du type de cadrage (C/H/P)24
7 Fonctionnement du zoom25
8 Action du déclencheur26
Les témoins de cadre AF et de mise au point27
La correction automatique de parallaxe (pour la
photographie de gros plan)28

Développement de cartouche de film......31 Manipulation des cartouches de film après l'exposition...31

3	Opération fonctionnelles Verrouillage de mise au point	
	(photographie avec le sujet au bord du cadre)32	
	Photo avec le sélecteur de programmes résultat33	
	Écran LCD34	
	SPOT Mode spot (photos de sujets en obscurité ou	
	clarté extrêmes)35	
	Mode sport (photo d'un sujet en mouvement)36	
	Mode nuit (photo sur un arrière-plan nocturne)37	
	Mode macro (photo de gros plans)38	
	Mode portrait (photo de portraits)39	
	Opérations élaborée	
0	Impression de la date et l'heure40	
_	Changement de format dans chaque mode41	
	Réglage de date/heure42	
	Impression des titres	
	Sélection de la langue du titre	
	Sélection du titre	
	Changement de mode flash	
	Fonction atténuateur d'yeux rouges46	
	Mode flash automatique sans l'atténuateur d'yeux rouges47	
	2 Mode flash automatique avec l'atténuateur d'yeux rouges48	
	3 Mode de flash activé	
	4 Mode de flash désactivé50	
	Mode de flash désactivé avec la correction	
	d'exposition manuelle51	
	6 Mode de synchro lente avec l'atténuateur d'yeux rouges52	
	Prises de vue avec retardateur53	
	Prises de vue avec la télécommande54	
	Remplacement de la pile de la télécommande55	
	Informations supplémentaires	
	Informatione cumplémentaires ES	



Référence rapide



1. Chargez les piles.

(→ p. 17)



Ouvrez le couvercle de logement de cartouche de film, et chargez la cartouche de film. (→ p. 18)
 Veillez à ce que le témoin de cartouche indique ○ (non exposé).

→ Introduire délicatement la cartouche dans le logement. L'appareil charge alors le film, et le couvercle se ferme automatiquement.



3. Pressez la touche d'ouverture du cache d'objectif pour mettre sous tension. (→ p. 20)

• Pour mettre hors tension.

 Pour mettre hors tension, fermez le cache d'objectif manuellement.



 Réglez le sélecteur de programmes résultat sur AUTO. (→ p. 22)



Sélectionnez un type de cadrage avec la touche de sélection du type de cadrage. (→ p. 24) → Le champ de viseur

change.



6. Pressez les touches de zoom pour régler la taille du suiet dans le cadre.



(→ p. 25)

7. Placez le cadre AF sur le

sujet et pressez le

déclencheur. (→ p. 26) ➡ L'obturateur se déclenche.

 Le flash fonctionne automatiquement en conditions de contre-jour ou de basse lumière




Cadre AF

8. Quand la cartouche est terminée et que le film est rembobiné

retirez la cartouche de l'appareil. $(\rightarrow p.30)$

Nomenclature

* (→ ■) est l'abréviation de "Voir page ■".

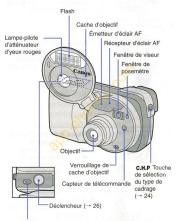

OPEN Touche d'ouverture du cache d'objectif (→ 20)

· La télécommande (RC-5) est vendue séparément.

 $(\to 15)$

Touche de zoom

(→ 25)

Logement de cartouche Couvercle de pile (→ 17)

Touche DATE Touche SELECT (→ 42, 44)

Touche DATE Touche SELECT (→ 42, 44)

\$\frac{4}{2}\$

Touche de mode flash (→ 45)

Touche TITLE Touche SET rembobinage de film

(→ 41) (→ 30)

Viseur (→ 23)

Bouton de correcteur

dioptrique (→ 23)

III ■ S Touche de télécommande/retardateur

programmes résultat

Touche d'ouverture du couvercle de logement de cartouche (→ 18, 30)

Monture de trépied

 $(\rightarrow 43)$

 $(\to 53, 54)$


Sélecteur de

(→ 33)

Nomenclature

Écran LCD

(normalement affiche seulement les témoins nécessaires)

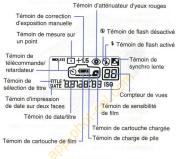

Attachez la sangle sur votre appareil pour le protéger contre les chutes.



Passez la sangle dans l'attache de sangle sur le côté gauche de l'appareil. • Suivre l'étape ① avant l'étape ②.



Boutons sur le fermoir de sangle

Se déplace le long de la sangle

Le gros bouton pour le couverçle de pile (→ p. 17)

• Utilisez celui-ci pour ouvrir le couvercle de pile.

Libération pousse-bouton (petit bouton) (→ p. 30, 41, 42)

 Utilisez ce bouton pour presser les petites touches à l'intérieur du couvercle de commutateur.

Prise en main de l'appareil

Pour des photos nettes, claires, maintenir l'appareil fermement sans bouger.





Position horizontale

- Maintenez l'appareil avec les deux mains.
- Reposez le coude légèrement contre votre corps.
- Regardez dans le viseur pour utiliser l'appareil comme un cadre.



Maintenez votre appareil de telle sorte que la sangle, vos cheveux et vos doigts n'obstruent ni l'objectif, ni l'émetteur ou le récepteur d'éclair AF, ni la fenêtre de posemètre et ni le flash.



 Si l'émetteur ou le récepteur d'éclair AF ou l'objectif sont sales, vos photos ne peuvent pas être aussi claires que vous le voudriez. Essuyez avec un chiffon sec avant utilisation.

Fenêtre de posemètre
Objectif

Chargement des piles

Piles: deux pile CR2 au lithium



Ouvrez le couvercle de pile.

- Quand vous ouvrez ou fermez le couvercle de pile, veillez à utiliser le gros bouton pour le couvercle de pile qui se trouve sur le
- fermoir de sangle.

 Introduire le gros bouton dans la fente de couvercle de pile, puis le tourner de 30° à gauche.



2. Chargez les piles.

 Insérez les piles en orientant correctement les pôles +



Fermez le couvercle de pile.

- Alignez le repère O (ouvert) du couvercle de pile sur le repère du boîtier de l'appareil et tournez-le de 30° vers la droite tout en appuyant à
- l'intérieur.

 → s'affiche sur l'écran
 LCD.
- La date est remise à zéro lorsque vous changez les piles, aussi il vous faut régler à nouveau la date et l'heure correctes. (→ p. 42)



2 Chargement de la cartouche

Cartouches de film

- Utilisez une cartouche de film IX240. Votre appareil ne peut pas utiliser la taille de film précédente 135 (35mm).
- Utilisez les cartouches avec un indicateur d'exposition qui ressemble à ceci
 (non
- exposé).

 Le film exposé peut être développé dans tout laboratoire agréé (→ p, 31).



O Témoin (non exposé)



- Ouvrez le couvercle de logement de cartouche de film.
 - → Le logement de cartouche s'ouvre

secondes.

- automatiquement.

 Le couvercle se ferme
 automatiquement si il
 reste ouvert pendant 30
- Introduire délicatement une nouvelle cartouche de film dans le logement,
 - Chargez avec
 l'indicateur de fin
 d'exposition face vers
 l'extérieur
- L'appareil charge alors le film, et le couvercle se ferme automatiquement.
 - → Le témoin de cartouche sur l'écran LCD indique que le film est chargé.



 Le film avance automatiquement au premier cadre, et le compteur indique le cadre numéro 1.





Votre appareil ne peut pas utiliser un film avec un témoin d'exposition D (partiellement exposé). Si une telle cartouche est chargée.



- l'indicateur d'exposition passe à ☎ (exposé), et plus aucune photo ne peut être prise avec ce film.
- Si une cartouche avec un témoin D, S, ou ☐ est utilisée (c'est à dire, tout témoin autre que O), le compteur de vues reste à 0, le témoin de cartouche clignote sur l'écran LCD, l'indicateur d'exposition passe à S (exposé), et plus aucune photo ne peut être prise avec cette cartouche.

3 Mise sous tension

Pressez la touche d'ouverture du cache d'obiectif, et il s'ouvre et l'appareil se met sous tension.



Pressez la touche d'ouverture du cache d'objectif.

→ L'objectif revient à position initiale.



· N'ouvrez pas le cache d'objectif à la main. · Quand l'appareil est sous tension, l'objectif revient à sa position initiale de 38 mm.

Mettre hors tension:

Protéger l'objectif et flash, veillez à mettre hors tension quand yous avez fini de photographier.



- 1. Fermez le cache d'objectif sans toucher l'objectif.
 - → Quand le cache d'objectif commence à se fermer, l'objectif s'escamote



Tampon

- 2. Vérifier que l'objectif est escamoté, et fermez le cache d'objectif. ⇒ L'appareil se met hors
 - tension
 - · Faites attention de ne pas coincer la sangle dans le cache d'objectif.

Vérification de la charge de pile

Vérifiez que l'indicateur est affiché sur l'écran LCD guand l'appareil est sous tension.

Témoin de vérification de pile



(activé):

la charge de la pile est pleine. (activé): tenir une nouvelle pile prête.

(clignote): remplacez la pile (- p. 17).

- Cet appareil est alimenté par deux piles CR2 au lithium
 - Vérifiez toujours la charge de pile avant de prendre des photos.
- · Si vous devez vovager ou si vous compter prendre beaucoup de photos, veillez à emporter plusieurs piles supplémentaires au cas où elles ne seraient pas disponibles là où vous allez.
- · La capacité de photo d'une nouvelle pile est d'environ 14 cartouches de film de 25 expositions chacunes. basé sur 50% d'utilisation du flash. (Données basées sur la méthode standard de test Canon)
 - · Après le déclenchement du flash, une chute provisoire de la charge des piles peut se produire et l'écran LCD peut afficher des données erratiques. Dans ce cas, coupez l'alimentation, attendez quelques secondes et remettez l'appareil sous tension.
 - · Si la sangle se coince à l'intérieur du cache d'obiectif. appuvez sur le cache d'obiectif en pressant la touche d'ouverture du cache d'objectif (1), lâchez ensuite le cache d'obiectif (2).



4 Réglage du sélecteur sur AUTO

Quand le sélecteur de programmes résultat est réglé sur AUTO, votre appareil est réglé pour la fonctionnement entièrement automatique. La fonction


Ionizioniemente interierente autoritatique. A fortatori AiAF (smart AF) permet de garder la mise au point, et vous permet de vous concentrez sur le cadrage de vos photos à toute distance focale (22,5 à 90 mm). Voir la fonction AiAF (-- p. 57).

Le flash fonctionne automatiquement dans des conditions de basse lumière ou de contre-jour.



Réglez le sélecteur de programmes résultat sur AUTO.

5 Viseur

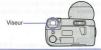

À l'intérieur du viseur

(normalement il affiche les symboles nécessaires seulement)

Témoin de programmes résultat

Quand un mode autre que mode AUTO est sélectionné, la marque correspondante est montrée ici (-> p. 34).

Témoins de mise au point et

cadre AF

Cadrez votre photo en plaçant le suiet dans ce cadre (→ p. 26).

Masque de type C/P Affiché quand le type de cadrage C ou P est sélectionné (→ p. 24).



orange

Correction d'angle visuel



Si l'affichage dans le viseur est flou, tournez le bouton de réglage pour rendre l'image plus nette.

Bouton de correcteur dioptrique

6 Sélection du type de cadrage (C/H/P)

Votre appareil vous permet de choisir parmi trois types de cadrage: cadrage C, cadrage H, et cadrage P.





sélection du type de cadrage pour sélectionner le type de cadrage que vous voulez.

- → Le champ visuel change.
 Vous pouvez changer le type de cadrage avec
- H type de cadrage avec chaque exposition.

 Le champ visuel change selon des réglages faits par



Choisissez le meilleur type de cadrage pour le sujet de votre photo.

7 Fonctionnement du zoom

Vous pouvez utiliser la touche zoom pour changer la taille de l'image.







Une image serafe: idéal pour les portraits.



Pressez les touches de zoom.

→ Pressez la touche de droite pour un zoom avant (vers l'extrémité de téléobjectif), et la touche de gauche pour un zoom arrière (vers l'extrémité de grand angle).



- Quand l'appareil est sous tension, l'objectif revient d'abord à sa position initiale 38 mm.
- Si l'objectif reste sorti pendant environ quatre minutes sans utilisation, il s'escamote automatiquement dans l'appareil et se règle sur la position de grand angle.
- position de grand angle.

 Ne touchez pas le cylindre de l'objectif durant le zoom

8 Action du déclencheur



Votre appareil a un déclencheur à deux temps. Pressez la touche à mi-course pour mettre au point l'image, puis sans la libérez. pressez la touche à fond pour libérer l'obturateur



1. Placez le cadre AF sur le suiet.





2. Pressez le déclencheur à mi-course.

- → Le témoin vert s'allume pour indiquer dans le viseur la plage sur laquelle l'appareil a mis au point. Maintenez le déclencheur.
- 3 Pressez le déclencheur à fond → L'obturateur est libéré.



- · Pressez le déclencheur sans à-coup et délicatement.
- 7 · Suivant le sujet et la gamme, l'appareil peut utiliser la correction automatique de parallaxe (→ p. 28). · Si le témoin de mise au point n'apparaît pas sur le sujet que vous voulez photographier, libérez le déclencheur et amenez le suiet à l'intérieur du cadre AF, pressez alors de nouveau le déclencheur à mi
 - course · Votre appareil économise l'énergie en n'activant pas l'avance automatique de film quand aucun film n'est chargé.

Les témoins de cadre AF et de mise au point

Situez le cadre AF sur le sujet que vous voulez photographier, pressez alors le déclencheur à micourse (jusqu'à ce que le témoin de mise au point apparaisse). Voir la fonction AiAF (→ p. 57).

Cadre AF



Cadre AF spot

Affiché pour des modes qui utilisent le mesurage de mise au point sur un point (SPOT, & . . .). Exemples de témoins de mise au point

(avec le déclencheur pressé à mi-course)

Un personnage



Delix personnages





Portraits de groupe. paysages, etc





La correction automatique de parallaxe (pour la photographie de gros plan)

Dans la photographie de gros plan, se placer trop près du sujet peut tronquer la partie supérieure de la photo. Pour empêcher cela, votre appareil utilise la distance focale et la distance d'objet pour corriger la position du viseur automatiquement. Cette fonction est appelée la correction automatique de parallaxe.



 Situez le cadre AF sur le sujet.



2. Pressez le déclencheur à mi-course.

- À proximité, la position du viseur se règle automatiquement (correction automatique de parallaxe).
- Toute la zone d'image bouge.



- 3. Maintenez le déclencheur, et déplacez l'appareil pour corriger la position.

 Faites attention de ne pas changer votre distance au
 - sujet.



 La correction automatique de parallaxe ne fonctionne pas dans le mode sport (→ p. 36).

Témoins vert/orange

Quand vous pressez le déclencheur à mi-course, ces témoins s'allument ou clignotent pour vous dire si l'appareil est prêt à photographier.

Témoin verte -Témoin orange -

Témoin verte Activé:

Clianotement:

(quatre cycles/seconde)

Témoin orange

Activé. Clignotement:


(quatre cycles/seconde)

Clianotement: (deux cycles/seconde) Prêt à photographier (sujet mis au point)

Avertissement de proximité (*1)

> Le flash est chargé Avertissement de secousse d'appareil (quand le flash est activé) (*2) Avertissement de flash à répétition (avec le flash



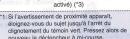

- *2: Si l'avertissement de secousse d'appareil apparaît, yous devez probablement utiliser un trépied.
- *3: Pour éviter la surchauffe du flash utilisé continûment ce témoin vous met en garde. Quand cet avertissement apparaît, l'obturateur ne fonctionne pas. Attendez quelques minutes avant d'utiliser l'appareil de nouveau.

9 Retrait de la cartouche de film

Le film se rembobine automatiquement quand il atteint la fin de la cartouche.

Durant le rembobinage, le compteur de vues compte à rebours. Lorsque le film est complètement rembobiné, l'indicateur **a** clignote sur l'écran LCD. Vérifiez que l'indicateur **a** clignote bien sur l'écran LCD avant de retirer la cartouche de l'appareil.



- Assurez-vous que le témoin de cartouche clignote.
 - Appuyez sur la touche de rembobinage du film b
 si l'indicateur de la cartouche de film ne clignote pas.



- Ouvrez le couvercle de logement de cartouche de film.
 Ouand vous ouvrez le
- couvercle de logement, la cartouche s'éjecte automatiquement.
- Le témoin de cartouche disparaît de l'écran LCD.



- Retirez la cartouche de film.
 - → L'indicateur d'exposition sur la cartouche passe à (exposé).

Pour rembobiner le film avant qu'il ne soit terminé • Pressez la touche de

rembobinage de film **▶5** . **→** L'indicateur d'exposition sur la cartouche de film passe à
(exposé).



Développement de cartouche de film

- Les cartouches exposées peuvent être développées dans les laboratoires agréés Advanced Photo System.
 Tous les laboratoires agréés offrent les service suivant:
 - Vous rendent votre cartouche avec les négatifs à l'intérieur.
 - ② Développent tous les trois types de cadrages.
 - 3 Impriment une feuille d'impression d'index.
 - Utilisent les données de qualité d'impression pour des impressions de meilleure qualité.
 - ⑤ Impriment la date et le titre sur le dos de l'impression.

Manipulation des cartouches de film après l'exposition • Quand yous commandez des réimpressions à un

laboratoire agréé, veillez à faire correspondre le numéro d'identification du dos de l'impression que vous voulez ou

de l'impression d'index avec l'identification sur la cartouche de film avant de donner votre cartouche de film.



- Faites attention aux impressions d'index de magasin et aux cartouches de film retournées.
- cartouches de inim retournées.

 Votre appareil règle l'indicateur d'exposition sur la cartouche à 33 (exposé) si le film a été complètement ou seulement partiellement exposé.
- Votre appareil n'accepte pas de cartouche de film qui n'est pas marquée avec l'indicateur (non exposé).
- Ne placez pas les cartouches de film ou les appareils près de la télé, des haut-parleurs, ou autres sources de forts champs magnétiques.

Verrouillage de mise au point

Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage de mise au point pour mettre au point sur un sujet décentré.







- Centrez le cadre AF sur le sujet, et pressez le déclencheur à micourse.
 - → Le sujet est mis au point quand le témoin vert s'allume.
 - Maintenez le déclencheur appuyé à mi-course.



- Avec le déclencheur appuyé à mi-course, cadrez maintenant la photo comme vous le voulez, pressez alors le déclencheur à fond.
 - → L'obturateur est libéré.



- Faites attention de ne pas changer la distance entre le sujet et l'appareil. Si vous le faites, refaites le verrouillage de mise au point.
 - Le verrouillage de mise au point ne fonctionne pas dans le mode action

Photo avec le sélecteur de programmes résultat

Vous pouvez régler le sélecteur de programmes résultat pour prendre la photo dans les meilleures conditions, et l'appareil règle automatiquement le mode AF, mode flash, et autres réglages. Cela vous aide à prendre la photo la meilleure à tout moment.





Tournez le sélecteur de programmes résultat sur la marque qui convient pour la photo que vous voulez.

→ Vous pouvez vérifier la fonction sur l'écran LCD.

Photo avec le sélecteur de programmes résultat

Écran LCD (Pour les réglages de cha

(Pour les réglages de chaque mode, voir pp. 62, 63.)



- Témoin d'atténuateur d'yeux rouges
 Quand le flash est activé, la lampe-pilote
 d'atténuateur d'yeux rouges s'allume pendant environ
 une seconde avant la libération de l'obturateur.

 Témoin de flash désactivé
 Le flash ne fonctionne pas.

 Témoin de flash activé
 Le flash roctionne sur toutes photos.
 - Le flash fonctionne et la vitesse d'obturateur est réglé plus lente.

 Témoin de mesure sur un point
 - Témoin de mesure sur un point Mise au point centrée sur un point.
- * Témoin de mode de programmes résultat
 Ces marques sur l'écran LCD apparaissent dès qu'un
 mode autre que le mode auto est sélectionné.
- Quand le sélecteur de programmes résultat est réglé sur AUTO, les témoins s'éteignent.

SPOT Mode spot (photos de sujets en obscurité ou clarté extrêmes)



Ce mode est efficace quand la mise au point et l'exposition sont centrées au milieu du cadre.



La marque
apparaît sur l'écran I CD



Suggestions utiles Réglez le cadre AF de spot sur le sujet.

- Pour des suiets hautement contrastés, tels que des
 - personnes dans une scènes de ski ou sous les spots. vous pouvez mettre en valeur les traits de votre sujet.



- · Quand la marque @ est affichée, la fonction atténuateur d'yeux rouges fonctionne avec le flash.
- La lampe-pilote d'atténuateur d'yeux rouges s'allume automatiquement et la libération d'obturateur se produit environ une seconde après que le déclencheur est pressé (→ p. 46).
- · La correction d'exposition automatique n'est pas appliquée pour le contre-jour dans ce mode.

Mode sport (photo d'un sujet en mouvement)



Ce mode est efficace pour photographier des sujets en mouvement.

La fonction de mise au point automatique assistée met au point continûment sur des sujets en mouvement, et l'appareil est réglé pour une prise de vue en continu.



La marque apparaît sur l'écran LCD.

Suggestions utiles

- Pressez le déclencheur à mi-course et réglez le cadre AF de spot ① sur le sujet en mouvement alors que vous le suivez. Alors, quand vous avez l'occasion que vous attendiez, pressez le déclencheur à fond pour prendre la nhorto.
- Maintenez le déclencheur appuyé à mi-course et la fonction de mise au point va fonctionner pendant environ 20 secondes (le témoin vert ne s'allum pas).
- 20 secondes (le témoin vert ne s'allum pas).
 Vous pouvez prendre des photos continuellement aussi longtemps que vous maintenez le déclencheur appuyé.



- Dans des conditions de contre-jour ou d'obscurité, le flash fonctionne automatiquement.
- La fonction atténuateur d'yeux rouges ne fonctionne pas, donc vous pouvez déclencher l'obturateur quand vous voulez.
- La correction automatique de parallaxe dans le viseur ne fonctionne pas dans ce mode.

Mode nuit (photo sur un arrière-plan nocturne)



Ce mode est efficace pour prendre des photos de personnes dans des scènes de nuit. Le flash saisit le sujet, tandis que une vitesse d'obturation lente (jusqu'à quatre secondes) saisit la scène de nuit.



Les marques , , , et apparaissent sur l'écran LCD.



Photographier des scènes de nuit

 Désactivez le flash
 pour que l'appareil photographie seulement la scène de nuit (p. 50).



- Quand la marque se est affichée, la fonction atténuateur d'yeux rouges fonctionne avec le flash. La lampe-pilote d'atténuateur d'yeux rouges s'allume automatiquement et l'obturateur se libère environ une seconde après que le déclencheur est pressé (-- p. 46).
- L'avertissement de secousse d'appareil ne fonctionne pas dans ce mode. La vitesse d'obturateur est lente (jusqu'à quatre secondes), de telle sorte qu'un trépied devrait être utilisé pour maintenir l'appareil stable. De même, faites attention que le sujet ne se déplace pas trop rapidement après le déclenchement du flash,
 - Suivant les conditions, ce mode peut saisir des clichés là où le mode tout automatique ne fonctionne pas bien. Nous recommandons de prendre de telles scènes dans les deux modes nuit et AUTO.

Photo avec le sélecteur de programmes résultat



Mode macro (photo de gros plans)



Ce mode est efficace pour des photos de gros plan tels que des fleurs et des insectes, il vous permet de vous approcher jusqu'à 0,35 m. La distance focale est fixe à 46 mm, et la fonction de zoom ne fonctionne pas.



La marque
apparaît sur l'écran I CD.





• Distance à l'objet peut être n'importe où entre 0,35 m à l'infini. Dans des conditions de contre-jour ou de basse lumière, le flash fonctionne automatiquement. · La correction automatique de parallaxe s'applique à une distance à l'objet de moins de 0,9 m (→ p. 28).

Mode portrait (photo de portraits)



Ce mode est efficace pour des photos de gros plan de personnes.

L'appareil zoome automatiquement de manière à inclure la moitié supérieure du corps, et le flash fonctionne sur toutes les photos pour mettre une étincelle dans les veux.

Moitié supérieure de la photo





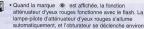


Photo de la tête et des épaules



Suggestions utiles

• Placez le cadre AF de spot ① sur le sujet avant de photographier.



- automatiquement, et l'obturateur se déclenche environ une seconde après que le déclencheur est pressé (→ p. 46). · L'appareil zoome automatiquement dans une gamme
- d'environ 1 à 3,5 m du suiet. Vous pouvez réglez la focale après le zoomage automatique.
- · Le mode portrait est concu avec les photos de cadrage C ou H, et n'est pas recommandé avec les photos de cadrage P.

Impression de la date et de l'heure


La date et l'heure de la prise de vue peuvent être imprimées au dos ou au recto-verso de la photographie.

Appuyez sur la touche DATE pour sélectionner l'un des modes d'impression affichés dans l'ordre suivant: Mode date → Mode heure → Mode date + heure → Pas d'impression.



Pressez la touche DATE.

 Le mode change à chaque pression sur la touche.

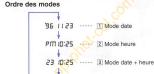

----- 4 Pas d'impression

Lorsque DATE est affiché, l'impression apparaît au recto et au verso de la photo.



- La taille des caractères, leur forme, leur couleur, leur position et leur qualité d'impression au rectoverso peuvent varier selon les détaillants photo.
- La date, l'heure et le titre ne sont pas imprimés photographiquement sur le film. Ils sont imprimés lors du développement à l'aide des données (informations IX) enregistrées magnétiquement sur le film.
- Outre l'impression de la date et de l'heure, le recto de la photo possède un espace suffisant pour imprimer le numéro d'identification de la cartouche de film et le

numéro du négatif de l'image.

Formats d'impression dans chaque mode



Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche SET pour sélectionner l'affichage.

- Utilisez le bouton de déverrouillage de touches sur le fermoir de la dragonne.
- 95 1123 Mode Date
- 4 36, E211 4 96, 17, E2
- Le format de la datae change dans l'ordre suivant: année/mois/jour → mois/jour/année → jour/mois/année.
 La date est imprimée au recto et au verso.
- Pm 10:25 Mode Heure

#† 22:25

 L'heure peut être affichée en format 12 heures (AM/PM: matin et après-midi) ou en format 24 heures.

L'heure est imprimée au recto et au verso.

23 10 25 Mode Date + Heure

11 23 22:25).

1† 23 (D 25 Le format date + heure (c-a-d 23 10:25) apparaît sur l'affichage. Toutefois, l'impression comprend la date sélectionnée en mode Date (année/mois/jour, mois/jour/année ou jour/mois/année) et l'heure sélectionnée en mode Heure (c-a-d '96 et cionnée en mode Date (c-a-d '96 et cionnée e

 Le format date + heure peut être imprimé au recto et au verso (DATE apparaît) et au verso uniquement (DATE n'apparaît pas).

Réglage de date/heure

Après le changement de la pile, ou quand vous voyagez, vous pouvez avoir besoin de régler la date et l'heure en utilisant la procédure suivante. Si vous avez remplacé la pile, suivez la procédure à partir de l'étape 2.



1. Pressez la touche DATE.

- La date (ou l'heure) apparaît.
- QATE SELECTION

2. Pressez la touche SELECT.

- Utilisez le bouton de déverrouillage de touches sur le fermoir de la dragonne.
 - Les chiffres à régler
 commencent à clignoter.



Pressez la touche SET. Utilisez le bouton de déverrouillage de touches sur le fermoir de la dragonne.

 Réappuyez autant de fois que nécessaire pour sélectionner



 Pressez la touche SELECT jusqu'à ce que tous les chiffres soient activés.



- Quand la pile est remplacée, l'écran LCD passe à
 '----.' la date et heure doivent alors être réglées de
- Pressez et libérez la touche SET pour avancer chaque chiffre un par un.
- Dans le mode date + heure la date et l'heure ne peuvent pas être réglées.

Vous pouvez imprimer des titres au dos de chaque photo. Quand l'appareil est sous tension, sélectionnez un titre parmi ceux disponibles.

Sélection de la langue du titre

Affichage TITLE N° de titre



- Pressez la touche TITLE.
 - → Le mot TITLE s'affiche sur l'écran LCD.



2. Pressez la touche SELECT pour

- sélectionner la langue.
 La langue change dans cet ordre à chaque
- pression sur la touche: japonais, anglais, français, allemand, espagnol, italien.

Pour annuler l'impression du titre

 Pressez la touche DATE jusqu'à ce que TITLE disparaisse de l'écran LCD.

· La fonction d'impression du titre revient



- La taille des caractères, leur forme, leur couleur, leur position et leur qualité d'impression peuvent varier selon les détaillants photo.
- automatiquement au réglage de la date et de l'heure après la prise de vue. Pour imprimer le même titre sur tous les clichés, maintenez la touche TITLE pendant un peu plus de
- deux secondes (jusqu'à ce que TITLE clignote sur l'écran LCD).

 Pour imprimer seulement le titre, appuyez sur la touche DATE pour sélectionner "Pas d'impression".

Impression de titres

Sélection du titre

Une fois la langue sélectionnée, sélectionnez le titre.



Pressez la touche TITLE.

 Le numéro du titre change à chaque pression.

Ordre de la touche TITLE



Titres en japonais

- J-1 オメデトウ
- J-2 カンゲキ!
- J-3 カワイイデショ
- J-4 ヨロシクリ
- J-5 ウレシイナ
- 5-5 50047
- Titres en français F-1 JE T'AIME
- F-2 MERCI
- F-3 MEILLEURS VOEUX F-4 JOYEUX ANNIVERSAIRE
- F-5 FÉLICITATIONS
- F-5 FELICITATIONS
- Titres en italien
- I-1 TI AMO
- I-3 BUONE FESTE
- I-4 BLION COMPLEANNO
- I-5 CONGRATULAZIONI

- Titres en allemand
- D-1 ICH LIEBE DICH D-2 DANKESCHÖN
- D-3 HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE D-4 FRÖHLICHE WEIHNACHTEN
- D-5 FROHES NEUES JAHR
- Titres en espagnol ES-1 TE QUIERO
- ES-1 TE QUIERO ES-2 GRACIAS
 - ES-3 FELICES PASCUAS
 - ES-4 FELIZ CUMPLEAÑOS ES-5 FELICIDADES
 - S-5 FELICIDADES

Changement de mode flash

Le flash peut fonctionner sur chaque photo ou peut être désactivé, suivant le suiet et l'emplacement,



Pressez la touche de mode flash.

→ Le mode flash change de réglage dans l'ordre, et peut être vérifié sur l'écran I CD

F







Aucun réglage @ dans le mode & .

* Dans le mode flash automatique, la marque \$ apparaît avant que le flash fonctionne.



- · Quand l'appareil est mis sous tension, l'appareil revient au mode flash qui correspond au réglage actuel de mode de sélecteur de meilleur cliché.
 - · Si l'appareil est mis hors tension après la sélection du flash automatique avec l'atténuateur d'yeux rouges. l'appareil revient au même mode quand il est alimenté de nouveau 1).
 - · Le fonctionnement continu du flash peut provoquer une surchauffe de l'unité de flash. Si cela survient, attendez un moment entre les flashs.

Changement de mode flash

Plage de distance du flash (avec film couleur)

nsibilite Grand angle Tele	
0,6 à 4,0 m	0,6 à 2,5 m
0,6 à 5,7 m	0,6 à 3,5 m
0,6 à 8,0 m	0,6 à 5,0 m
	0,6 à 5,7 m

Fonction atténuateur d'yeux rouges

Avec la prise de vue au flash dans des endroits sombres, les yeux du sujet peuvent apparaître rouges. Ce phénomène est appelé "yeux rouges" survient lorsque le flash se reflète sur la rétine. Avec la fonction atténuateur d'veux rouges @ et en mode de synchronisation lente, la lampe-pilote atténuateur d'veux rouges s'allume pour éclairer le sujet pendant une seconde avant le déclenchement du flash pour réduire ce phénomène.



· Lorsque la lampe-pilote s'allume, l'obturateur ne se déclenche pas pendant environ une seconde afin de rendre la fonction atténuateur d'yeux rouges plus efficace. Si vous désirez prendre immédiatement la photo, désactivez la fonction atténuateur d'yeux rouges à l'aide de la touche de mode flash



Mises en garde importantes pour utiliser la fonction atténuateur d'veux rouges

- 1. Cette fonction n'est valide que si le sujet regarde la lampe-pilote pendant qu'elle est allumée. Demandez à votre suiet de regarder la lampe-
- pilote. 2. Restez éloigné de 2 m environ de votre sujet.
- 3. L'efficacité de la fonction atténuateur d'veux rouges varie d'une personne à l'autre.
- 4. Réglez l'obiectif sur grand angle.
- 5. Essavez d'augmenter autant que possible l'éclairage ambiant.

Réglez ce mode pour prendre des photos sans personnages, ou pour la libération immédiate d'obturateur sans la fonction d'yeux rouges. Dans des conditions de basse lumière ou de contrejour, le flash se déclenche automatiquement quand le déclencheur est pressé.





 Dans le mode flash automatique, la marque \$ apparaît avant que le flash fonctionne.



Changement de mode flash

2 Mode flash automatique avec l'attenuateur d'yeux rouges



Choisissez ce mode pour les photos de personnes dans des conditions de basse lumière. Lorsque le déclencheur est enfoncé, la lampe-pilote atténuateur d'yeux rouges s'allume et le flash se déclenche (→ p. 46).



 Pressez la touche de mode de flash pour afficher le symbole



 Restez à environ 2 mètres de votre sujet.

 La lampe-pilote n'est efficace qu'à cette distance.



3. Demandez à votre sujet de regarder l'appareil.

La fonction atténuateur d'yeux rouges n'est valide que si le sujet regarde la lampe-pilote.



 Pressez à mi-course sur le déclencheur.

La lampe-pilote
 atténuateur d'yeux rouges
 s'allume et l'obturateur

n'est pas libéré pendant environ une seconde.

• Laissez le déclencheur à mi-



- Après une seconde environ, pressez à fond sur le déclencheur.
 - Le flash se déclenche et l'obturateur est libéré.

Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.

Sélectionnez ce mode pour un flash d'appoint pendant le jour, ou pour adoucir les contours du sujet.








Pressez la touche de mode flash jusqu'à ce que le symbole & apparaisse sur l'écran LCD.

Changement de mode flash

4 Mode de flash désactivé

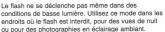







Pressez la touche de mode flash jusqu'à ce que le symbole ® apparaisse sur l'écran LCD.



- Une vitesse lente d'obturation (de 2 sec. max.) est réglée en prenant des photos en basse lumière; veillez à ce que l'appareil reste stable.
- Si le témoin orange clignote, placez l'appareil sur une surface stable ou montez-le sur un trépied pour éviter le flou de secousse.

Mode de flash désactivé avec la correction d'exposition manuelle

Votre appareil a une fonction qui applique automatiquement la correction d'exposition dans des conditions de contre-jour, mais ce mode de correction d'exposition manuelle vous permet de rendre votre suiet soit lus clair soit jous sombre.



Pressez la touche de mode flash jusqu'à ce que +1,5 ou -1,5 clignote.

- → La marque ⑤ apparaît sur l'écran LCD.
- Mode de correction d'exposition de +1,5
 Cela fournit une manière efficace de rendre toute la photo plus claire, tel que des scènes dont plus de la matifié et du ciel que des proposes de plus que partie de plus que plus que partie de plus que plus que plus que partie de plus que plus q

photo plus claire, tel que des scènes dont plus de la moitié est du ciel, ou des pentes de ski, ou en prenant des photos de personnes dans des conditions de contre-jour.

 Mode de correction d'exposition de –1,5

 Cela fournit une manière efficace de rendre toute la

photo plus sombre, tel que des photos de personnes sur scène sous des spots, ou contre des bâtiments sombres en arrière-plan.



- Dans le mode de correction d'exposition manuelle, fonctions de correction d'exposition automatique ne fonctionnent pas.
- Dans le mode de correction d'exposition manuelle, le flash ne fonctionne pas.



6 Mode de synchro lente avec l'atténuateur d'yeux rouges



Ce mode est efficace lorsque vous prenez des photographies de personnages en scène de soirée ou de nuit. Le flash et une obturation lente sont efficacement combinés de manière à ce que le flash éclaire le sujet pendant que la vitesse d'obturation lente fait ressortir l'eclairage de l'arriére-plan au loin.







- 1
- La fonction atténuateur d'yeux rouges est opérationnelle dans ce mode.
- Une vitesse d'obturation plus lente (environ 2 sec. maximum) est réglée dans ce mode; utilisez un trépied pour éviter le flou de secousse.
 Demandez également à votre sujet de ne pas bouger cendant un moment après le déclenchement du flash.
- Dans certaines conditions, le mode de flash automatique peut être plus efficace pour la prise de vue. Nous vous recommandons dans ce cas d'utiliser les modes de synchronisation lente et de flash automatique.



Mettez-vous sur la photo en retardant le déclenchement avec le retardateur. Placez l'appareil photo sur une surface stable ou fixez-le sur un trépied. Sélectionnez les modes retardateur et télécommande guand l'appareil est sous tension.

Prises de vue avec retardateur



- 1. Pressez la touche de télécommande/ retardateur.
 - → III et 🖒 apparaissent sur l'écran I CD




2. Cadrez l'image, et

- pressez le déclencheur. → La lampe-pilote atténuateur
- d'veux rouges clianote (toutes los secondes) pendant environ 10
 - secondes avant le déclenchement
- Les secondes restantes sont comptées à rehours sur l'écran I CD

Pour annuler le mode de retardateur

 Pressez de nouveau sur la touche de télécommande/ retardateur.

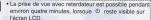


- · La lampe-pilote clignote plus rapidement deux secondes avant la libération de l'obturateur. Toutefois,
- si la fonction atténuateur d'yeux rouges a été activée. la lampe reste allumée pendant les deux dernières secondes avant le déclenchement
- · Ne restez pas devant l'appareil lorsque vous appuvez sur le déclencheur. Ceci peut provoquer une mise au point incorrecte

Prises de vue avec la télécommande

Utilisez la télécommande pour déclencher lorsque vous êtes loin de l'appareil.

Télécommande (RC-5)

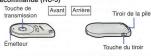



- 1. Pressez la touche de télécommande/ retardateur.
 - apparaissent sur l'écran LCD



- 2. Cadrez l'image. Dirigez ensuite l'émetteur de la télécommande vers le capteur de télécommande et pressez la touche de transmission.
 - → Lorsque cette touche est actionnée, la lampe-pilote atténuateur d'yeux rouges s'allume et l'obturateur est libéré environ dans les deux secondes qui suivent.

Pour annuler la prise de vue avec la télécommande • Appuyez sur la touche de télécommande/retardateur et faites disparaître une et 🕴 de l'écran LCD.

Pile: Une pile au lithium (CR2032, 3 V)



1. Tirez le tiroir de la pile tout en appuvant sur la touche du compartiment.



2. Chargez une pile neuve et remettez le tiroir de pile en place. Retirez la pile usagée et

introduisez la pile neuve en orientant correctement les pôles +

et -

- · La télécommande fonctionne dans un rayon d'environ 5 mètres, directement face à l'appareil photo.
 - La prise de vue avec télécommande est possible pendant environ quatre minutes lorsque "==
 - apparaît sur l'écran LCD. · Placez l'appareil sur une surface stable ou montez-le
 - sur un trépied · La prise de vue avec la télécommande risque de ne pas être possible si le capteur de signal est fortement
 - exposé à la lumière solaire ou à un éclairage fluorescent. Dans ce cas, utilisez le retardateur pour prendre la photo, ou déplacez l'appareil photo. La télécommande risque de ne pas fonctionner
 - correctement àproximité d'une lampe fluorescente de type onduleur. Eloignez l'appareil photo de ce type de lampe.

Informations supplémentaires

 Vérification de la vitesse de film et du nombre maximum de cadres



Fermez le cache d'objectif pour mettre hors tension, et pressez la touche de mode flash.

- → La vitesse de film apparaît dans la zone de date, et le nombre d'expositions apparaît dans la zone de compteur de vues. (La photo à gauche de film est 200 ISO, et il y a 25 expositions sur le rouleau.)
- Réglage de mise au point sur un point Quand les marques @ ou & sont affichées, l'appareil est réglé pour sur une mise au point AiAF sur cinq points, mais vous pouvez sélectionner la mise au point sur un point si vous le désirez.



Pressez la touche * ® et la touche ৩ en même temps.

→ La marque □ apparaît.
 • Ce réglage est stocké

dans la mémoire même si l'appareil est hors tension. Pour libérer, pressez les deux touches de nouveau jusqu'à ce que la marque disparaisse.

Ai = intelligence artificielle, AF = mise au point automatique (autofocus)

La fonction AiAF (Smart AF) a une large zone de mesure et est le mécanisme le plus récent pour le réglage exact de mise au point. Ce mécanisme a été développé basé sur l'analyse de plusieurs milliers de photos et sur le savoir-faire unique de Canon.



 L'appareil met au point sur le sujet même si il n'est pas dans le centre du viseur, ou si il y a un obstacle devant lui. L'appareil mettra précisément au point sur deux sujets situés côte à côte, et non sur l'arrièreplan entre eux.

Photo prise à travers une fenêtre



Si vous prenez une photo à travers une fenêtre, réglez l'appareil à un angle approprié, avec une distance appareil/fenêtre d'environ 20 cm. Si vous étes trop loin de la fenêtre, l'appareil peut mettre au point sur la vitre de la fenêtre plutôt que sur le sujet.

Avant de s'adresser au S.A.V.

En cas de problème, vérifiez la table ci-dessous avant d'amener votre appareil à la réparation.

Problème	Cause	Solution	Page	
Témoin de vérification de pile	La pile est complètement usée. La pile a été affaiblie par le fonctionnement	Remplacez la pile. Mettre hors tension et sous tension de	17	
	continu du flash.	nouveau.	4	
Le témoin de vérification de pile	 Aucun pile n'est chargée. 	•Introduire une pile.	17	
n'est pas affiché.	 La pile est mise à l'envers. 	Retournez la pile.	17	
10.50	 La pile est complètement usée. 	Remplacez la pile.	17	
L'obturateur ne se libère pas.	L'appareil est hors tension.	Mettre sous tension.	20	
	 La pile est usée. La cartouche de film est rembobinée. 	Remplacez la pile. Retirez la cartouche et chargez-en une nouvelle.	17 30, 18	
	 La libération d'obturateur ne fonctionne pas jusqu'à environ une seconde 	Maintenez le déclencheur jusqu'à la libération de l'obturateur.	46	
	après la fonction d'atténuateur d'yeux rouges.	Changez le mode flash.	45	
	 Le fonctionnement continu du flash a 	Attendez un moment avant d'utiliser le flash	29	
1 10 2 200	usé la pile. •Le couvercle de logement de cartouche est ouvert.	Fermez le couvercle de logement de cartouche.	18	

Problème	Cause	Solution	Page	
es photos sont loues. •L'émetteur/ récepteur d'éclair AF était obstrué quand l'obturateur		Veillez à ce que l'émetteur/ récepteur AF n'est pas obstrué par	16	
	a été libéré.	les cheveux, les doigts, etc.		
	Dans le fonctionnement de	Ne restez pas devant l'appareil	53	
	retardateur, vous étiez juste devant l'appareil au moment de	au moment de presser le déclencheur.		
	presser le déclencheur.	shoto a été prise av a activide messila d		
	L'appareil a bougé au moment de presser le	Pressez le déclencheur sans à-coup et	26	
	déclencheur. (secousse d'appareil).	délicatement.		
	•L'émetteur/ récepteur d'éclair AF était sale,	Nettoyez l'émetteur/ récepteur avec un chiffon doux.	16	
Un 'H' apparaît sur l'écran LCD.	-La fonction d'autodiagnostic a détecté une erreur. -Retirez la pile de l'appareil photo. Remettez la pile en place lorsque 'H' a disparu de l'affichage LCD.		20	
Le flash ne fonctionne pas.	 Vous avez gêné le flash. 	N'appuyez pas sur le flash.	16	

Questions & réponses

- Q1. Est-ce que les films précédents 135 (35mm) peuvent être utilisés?
- Non, il ne peuvent pas être utilisés. Utilisez uniquement les cartouches de film IX240.
- Q2. Est-ce que les films pour diapositive peuvent être utilisés avec cet appareil?
- R2. Oui.
- Q3. Qu'est-ce que le nombre ISO ?
- R3. Le nombre ÍSO indique la sensibilité du film à la lumière en termes numériques. Plus haut est le nombre, plus sensible est le film à la lumière.
- Q4. La photo a été prise avec la fonction d'enregistrement de date activée, mais la date n'apparaît pas sur la feuille d'impression d'index. Pourquoi cela?
- R4. Votre appareil enregistre la date et heure sur la surface de film magnétiquement, et la date et heure sont lus électroniquement et imprimés durant le procédé d'impression. C'est pourquoi il n'apparaît pas sur la feuille d'impression d'index.
- Q5. Avec la convertion à l'équivalent 35mm, quelle est la gamme de distance focale de cet appareil en 22,5-90 mm?
- R5. Environ 28 à 112 mm (pour impressions de type H).
- Q6. Qu'est-ce qui se passe si je charge une cartouche qui a un indicateur d'exposition autre que (non exposé)?
- R6. Toute cartouche marquée D (partiellement exposé), ☐ (développé) ou 窓 (exposé) est passée à 窓 à l'intérieur de l'appareil.
- Q7. Que signifie IX?
- R7. IX représente les "fonctions d'échange d'information" de l'Advanced Photo System. Lors de l'exposition, l'appareill enregistre les informations sur la date, le tirre et les conditions d'exposition, qui peuvent alors être utilisées par l'Advanced Photo System au moment du développement, de l'impression, etc.

Votre appareil enregistre magnétiquement la date, le titre et les informations sur les conditions d'exposition de chaque cadre. Vos laboratoires de dévelopement et d'impression utilisent ces informations IX pour imprimer les titres que vous sélectionnez, ainsi que pour fournir une meilleure qualité d'impression en aiustant les réclages de correction durant l'impression.

Spécifications

Type: objectif obturateur IX240, appareil entièrement automatique avec AF, téléobjectif, et fonctions d'enregistrement IX magnétique.

Taille d'image: 16,7 × 30,2 mm.

Objectif: Canon 22,5-90, f/5,6-8,9.

Commande de mise au point: système hybride actif/passif cinq points AiAF (autofocus).

Gamme d'objet: 0,6 m à l'infini (0,35 m à l'infini dans le mode gros plan).

Type d'obturateur: ouverture de combinaison et obturateur
électromagnétique de programme.

Viseur: viseur de zoom image réelle.

Agrandissement du viseur: grand angle: 0,29×, téléobjectif: 1,16×
Affichage d'informations de viseur:

À l'intérieur du viseur: Le cadre de photo, cadre d'AF, masque type C (pour cadrages C), masque type P (pour cadrages P), témoins de mode de meilleur cliché.

temoins de mode de meilleur clicrie.

Zone de l'oculaire du viseur: Le témoin vert (OK-pour-laphoto/avertisseur de proximité), témoin orange (avertisseur de

secousse de la main).

Chargement de film: automatique (avec avance automatique de

film vide). **Bobinage de film:** automatique, photo simple (normale) ou

continue (mode action).

Rembobinage de film: automatique en fin de film, avec possibilité

de rembobinage avant la fin.

Compteur de vues: séquentiel; compte durant le bobinage et décompte durant le rembobinage.

decompte durant le remooninage. Retardateur: retardateur électronique de retard d'obturateur dix secondes, activé par le déclencheur. Lampe-pilote de retardateur/ lampe-pilote d'atténuateur d'yeux rouges sur l'écran clignote pour

indiquer l'heure, et le compteur de vues indique les secondes restantes.

Fonction de télécommande (option): Le système infrarouge de

télécommande est activé par touche d'émetteur; comprend un retardateur de deux secondes pour la libération de l'obturateur. Gamme de mesurage (100 ISO):

Modes AUTO/flash activé:

Grand angle: 1/45 t/5,6 à 1/650 t/14,2 (env. EV10,5 à EV17). Téléobjectif: 1/150 t/8,9 à 1/430 t/17,5 (env. EV13,5 à EV17) Modes flash désactivé/synchro lente:

Grand angle: 4 sec. f/5,6 à 1/650 f/14,2 (env. EV3 à EV17).
Téléobiectif: 4 sec. f/8.9 à 1/430 f/17.5 (env. EV4.3 à EV17)

Spécifications

Correction d'exposition:

- ① ±1,5 (flash désactivé) correction d'exposition manuelle. Réglé avec le cycle de mode flash.
- Réglage d'exposition automatique +1,5 s'applique quand nécessaire sauf quand ① est utilisé.
- Le réglage de vitesse de film: 25 à 10000 ISO, se règle
- automatiquement par incréments de 1/3.
- Flash intégré: indépendant, fonctionne automatiquement en conditions de basse lumière et de contre-jour.

 Gamme de flash: Avec film 100 ISO d'impression couleur
 - Grand angle: 0,6 à 4,0 m.
 Téléobjectif: 0,6 à 2,5 m.

Temps de recyclage de flash: env. cinq secondes.

- Commutation de mode flash: Presser la touche de mode flash.

 (i) Mode entièrement AUTO: Automatique en conditions de basse
 - lumière et à contre-jour.
 - Entièrement AUTO avec l'atténuateur d'yeux rouges:
 Automatique en conditions de basse lumière et à contre-jour avec l'atténuateur d'yeux rouges.
 - Mode de flash activé: Fonctionne sur chaque photo.
 - Mode de flash désactivé: Ne fonctionne pas.
 - Flash désactivé/mode de correction d'exposition manuel de +1.5: Ne fonctionne pas
- Mode Mesurage de Correction automatique de contre-iour AiAF sur AF sur Une cing points un point photo zones AUTO SPOT is S. .

⑦ Mode de synchro lente: Fonctionne sur chaque photo. Enregistrement de date:

Type: écran LCD et calendrier automatique intégrés avec quartz horloge numérique date/heure, programmé avec les dates jusqu'à l'année 2029 (compense automatiquement pour années bissextiles et mois longs et courts). L'horloge fonctionne

exactement à 120 secondes près par mois à 20°C ou moins.

Types de données: Date (sept formats), titres (six langages × cinq formats)

Type de caractère: Dépend de l'équipement du laboratoire.

Couleurs de données: Dépend de l'équipement du laboratoire. Alimentation: deux piles CR2 au lithium.

Capacité de photo: Env. 14 cartouches de film de 25 expositions. Dimensions: 120 (L) × 64,6 (H) × 46,9 (P) mm. Polds: 270 g (sans les piles).

 Toutes les données sont basées sur la méthode de test standard Canon.
 Sous réserve de modifications sans préavis.

Sous reserve de modifications sans preavis

	Focale Distance		Réglage initial de mode		Avance de film	
	.0.	Flash	Atténuateur d'yeux rouges	Unique	Continu	
	Toute	0,6 m	AUTO	(●)	•	
	Toute	0,6 m	AUTO		•	
	Toute	0,6 m	AUTO			•
	Toute	0,6 m	Synchro lente	•	•	
•	46 mm	0,35 m	AUTO		•	
	Toute	0,6 m	ON	. •	•	